




4292C

HIGHSOUND-32 NRR 32 dB

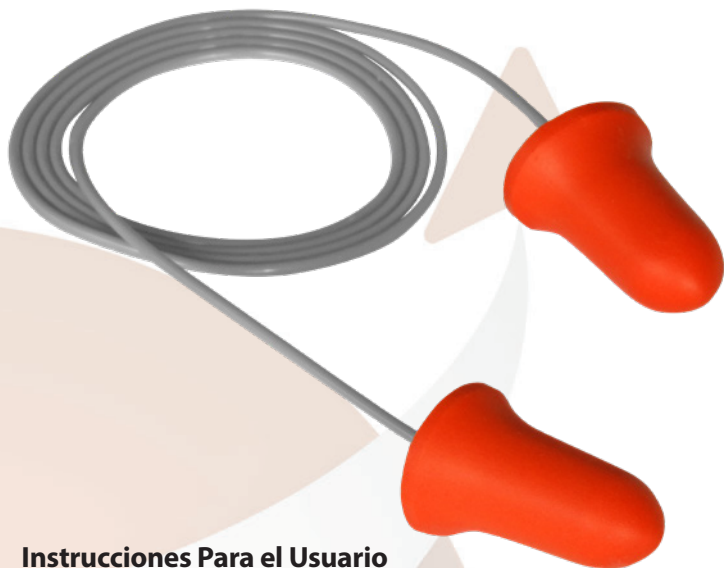

Tapón auditivo desechable, **HIGHSOUND-32™ 4229C** marca Brick®, con espuma suave y lenta recuperación en forma de campana de poliuretano que sella totalmente el canal auditivo y con mayor resistencia a salirse. Su cordón de PVC es cómodo y evita pérdidas gracias a que se puede mantener colgado al cuello. Gran opción de protección auditiva gracias a su nivel de reducción de ruido. 32 dB.

Ideal para la industria; metal mecánica, automotriz, reparación y operación, minería, construcción, petroquímica, gasera, farmacéutica y transporte.

Instrucciones Para el Usuario

- 1.-Enrolle el tapón de oídos formando un cilindro lo más estrecho.
- 2.-Con la mano libre tire de la oreja hacia arriba, hacia afuera e inserte el tapón de oídos.
- 3.-Mantengalo presionado durante al menos 40 segundos, hasta que se expanda por completo.

Ajuste

En un ambiente con ruido y los tapones auditivos introducidos, cubra sus oídos con ambas manos y a continuación retírelas. Los tapones deben de bloquear la entrada de ruido de manera que al cubrir con las manos no aprecie ninguna diferencia.

Si el ajuste no es el adecuado, diríjase a un lugar sin ruido y ajuste de nuevo, al retirar el tapón de oídos hágalo lentamente y con un movimiento giratorio para eliminar la estanqueidad de manera gradual. En entornos ruidosos, los tapones auditivos deben utilizarse en todo momento.

Este tapón auditivo es desechable, no recomienda reutilizarlo.



Prueba de Acuerdo a EN 352-2:2002

Frecuencia (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Atenuación Media en dB	27.2	33.3	37.0	38.6	37.8	37.5	48.3	45.4	32
Desviación Estandar dB	5.7	3.0	4.5	4.5	5.7	3.2	3.7	4.2	

Use los tapones auditivos en ambientes ruidosos en todo momento para una protección adecuada.

Cuando se usa el protector auditivo como se indica, se aproxima entre el nivel de ruido ambiental del registro A y la NRR.

¡ADVERTENCIA! Manténgase fuera del alcance de los niños, Estos tapones auditivos no son tóxicos, pueden presentar un riesgo de asfixia en caso de ser ingeridos y atorados en la tráquea. El cordón con el que está integrado los tapones auditivos si no se les da el uso adecuado puede enrollarse en el cuello e impedir la respiración, suponiendo riesgo de lesiones. No utilizarse en situaciones en las que pudiera engancharse durante su uso.

Empaque

100 Pares por caja.
(Caja con dispensador integrado)

