




3221T

EXACT-25 NRR 25 dB

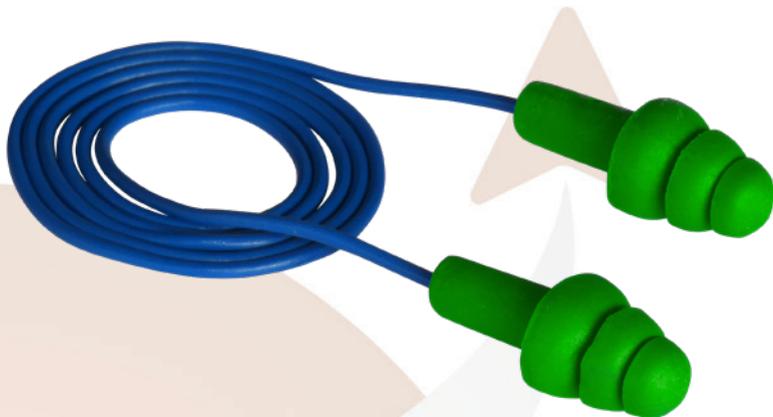

Tapón auditivo reusable, EXACT-25™ 3221T marca Brick®, con diseño de triple falange que se ajusta cómodamente al canal auditivo, fabricados de material de caucho termoplástico suave que brinda máxima protección y comodidad. Cuenta con un cómodo cordón de PVC que evita pérdidas al permitir colgarlo al cuello. Gracias a su construcción logra un alto nivel de atenuación. NRR 25 dB.

Ideal para la industria; metal mecánica, automotriz, reparación y operación, minería, construcción, petroquímica, gasera, farmacéutica, transporte, manufactura.

Instrucciones Para el Usuario

- 1.-Sujete firme el tapón e inserte en el canal auditivo.
- 2.-Con la mano libre tire de la oreja hacia arriba y hacia afuera e inserte el tapón de oídos.
- 3.-Para un mejor ajuste, jale suavemente la base del tapón y verifique que no salga fácilmente.

Ajuste

En un ambiente con ruido y los tapones auditivos introducidos, cubra sus oídos con ambas manos y a continuación retírelas. Los tapones deben de bloquear la entrada de ruido de manera que al cubrir con las manos no aprecie ninguna diferencia.

Si el ajuste no es el adecuado, diríjase a un lugar sin ruido y ajuste de nuevo, al retirar el tapón de oídos hágalo lentamente y con un movimiento giratorio para eliminar la estanqueidad de manera gradual. En entornos ruidosos, los tapones auditivos deben utilizarse en todo momento.

Lavado

Este tapón auditivo es reusable, se recomienda lavarlo con agua tibia y jabón.



Prueba de Acuerdo a ANSI S3. 19-1974

Frecuencia (HZ)	123	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media en dB	32.7	30.6	35.1	31.9	37.0	40.2	42.4	45.0	46.8	25
Desviación estandar dB	5.3	5.3	5.6	3.9	3.7	5.1	5.7	5.1	4.9	

Use los tapones auditivos en ambientes ruidosos en todo momento para una protección adecuada.

Cuando se usa el protector auditivo como se indica, se aproxima entre el nivel de ruido ambiental del registro A y la NRR.

¡ADVERTENCIA! Manténgase fuera del alcance de los niños. Estos tapones auditivos no son tóxicos, pueden presentar un riesgo de asfixia en caso de ser ingeridos y atorados en la tráquea. El cordón con el que está integrado los tapones auditivos si no se les da el uso adecuado puede enrollarse en el cuello e impedir la respiración, suponiendo riesgo de lesiones. No utilizarse en situaciones en las que pudiera engancharse durante su uso.

Empaque

100 Pares por caja.
(Caja con dispensador integrado)

